

# **Reconhecimento de Placas Automático**

**7.0**

**Guia do Usuário**

# Índice

---

Introdução.....	3
Campo de visão da câmera.....	3
Taxa de quadros da câmera.....	3
Instalação.....	5
Requisitos.....	5
Instalar Reconhecimento de Placas Automático.....	5
Configuração.....	6
Configurar Reconhecimento de Placas Automático.....	6
Configurações.....	6
Operação.....	9
Visualizar registros de placas de veículos.....	9
Pesquisar registros de placas de veículos.....	9
Adicionar uma placa de veículo.....	9
Criar uma lista de placas de veículos.....	10
Adicionar uma placa de veículo a uma lista.....	10
Editar placas de veículos em lote.....	10
Exportar placas de veículos.....	10
Importar placas de veículo.....	11
Regiões.....	12
Mecanismo da América Central.....	12
Mecanismo europeu.....	12
Mecanismo do Oriente Médio.....	13
Mecanismo do Norte da África.....	13
Mecanismo da América do Sul.....	13
Mecanismo do Sul da Ásia.....	13
Mecanismo dos EUA/Canadá.....	13
Mecanismos de países.....	14
Informações legais.....	15

## Introdução

Reconhecimento de Placas Automático é um pacote de análise do Aimetis Symphony que pode detectar e indexar placas de veículos.

Reconhecimento de Placas Automático pode reconhecer e registrar placas de veículos de diferentes países e regiões em veículos deslocando-se a até 30 km/h (19 mi/h). Ele pode analisar vídeo em tempo real sem exigir um acionador externo.

Com o Reconhecimento de Placas Automático, uma câmera de rede 720p pode analisar até duas pistas de tráfego se as imagens da placa do veículo tiverem pelo menos 32 pixels de altura para caracteres latinos ou 40 pixels de altura para caracteres não latinos.


Usos típicos do Reconhecimento de Placas Automático incluem:

- Coleta de tarifa em garagens de estacionamento
- Controle de tráfego
- Travessias de fronteira
- Padrão de análise de uso


## Campo de visão da câmera

O local da câmera que a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático usa para detectar placas de veículos afeta a eficácia do Reconhecimento de Placas Automático.

Ao montar a câmera acima do veículo, ela deve estar o mais alinhada (diretamente na frente ou atrás do veículo) possível, dentro de 50 m (160 pés) do veículo e em um ângulo vertical que tenha menos de 30 graus.

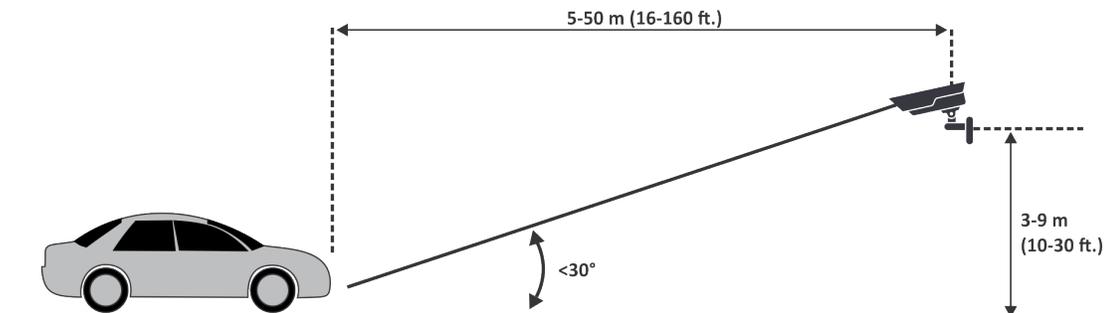

Ao montar a câmera na lateral do veículo, ela deve estar à mesma altura que a placa do veículo e em um ângulo horizontal inferior a 15 graus.

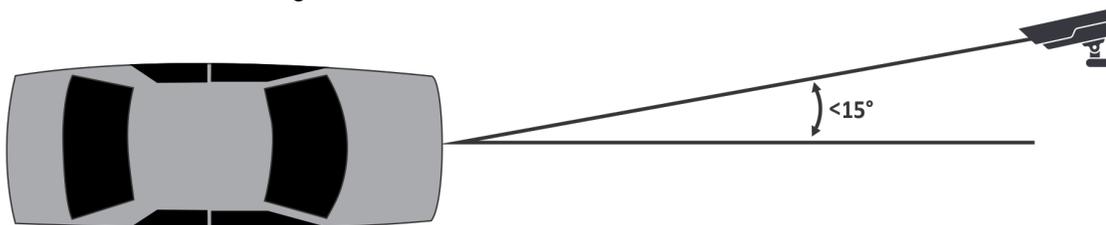

## Taxa de quadros da câmera

O número de quadros por segundo que a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático exige para detectar com sucesso uma placa de veículo depende da velocidade do veículo.

Reconhecimento de Placas Automático precisa ler a placa do veículo por pelo menos 3 quadros de vídeo. Se o veículo estiver parado, 1 quadro por segundo deve ser suficiente. Se o veículo estiver em movimento (30 km/h [19 mi/h]), 10 quadros por segundo ou mais devem ser suficientes.

# Instalação

A análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático é um pacote de instalação separado que você pode instalar em um Symphony Servidor.

A análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático exige uma chave de hardware. Você deve conectar uma chave de hardware à porta USB em cada servidor que esteja executando a análise de vídeo. Se estiver usando a redundância de servidor, deverá usar uma chave de hardware adicional para o servidor redundante ou mover a chave de hardware para um servidor redundante no caso de um failover para manter a funcionalidade.

## Requisitos

Requisito	Detalhes
CPU	Processador Intel dual-core (3 GHz ou superior)
RAM	2 GB ou superior
Disco rígido	250 MB ou superior
Sistema operacional	Windows 7 ou superior (com as atualizações mais recentes) Microsoft Security Advisory 3033929 Microsoft Hotfix 485407
Licença	Reconhecimento de Placas Automático V7 Chave de hardware

## Instalar Reconhecimento de Placas Automático

Instale a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático no servidor do Symphony que hospeda as câmeras que executam a análise de vídeo.

1. Baixe e execute o instalador do Reconhecimento de Placas Automático no servidor que hospeda o Symphony.
2. Leia e concorde com os termos e condições da licença.
3. Clique em **Avançar**.
4. Clique em **Instalar**.
5. Se você for solicitado a instalar o software do dispositivo da ARH, clique em **Instalar**.
6. Conecte a chave de hardware em uma porta USB no servidor.
7. Clique em **Inicializar**.
8. Se duas versões diferentes da chave de hardware estiverem conectadas ao computador, selecione qual chave de hardware deve ser usada.
9. Na lista de regiões, selecione as regiões a serem instaladas e clique em **Instalar regiões**.
 

 **Nota:** Você deve selecionar todas as regiões que deseja usar, mesmo que a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático esteja usando a região em uma versão anterior.
10. Clique em **Sair**.

# Configuração

---

Configure a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático na interface de configuração do servidor do Symphony .

## Configurar Reconhecimento de Placas Automático

Configure a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático para cada câmera que execute a análise de vídeo.

1. Na interface de configuração do servidor do Symphony, clique em **Dispositivos > Câmeras**.
2. Selecione a câmera na qual deseja executar o Reconhecimento de Placas Automático e clique em **Editar**.
3. Na seção **Complementos**, clique no botão ao lado de Reconhecimento de Placas Automático para ativá-lo.
4. Clique no botão **Configurar** ao lado de Reconhecimento de Placas Automático.
5. Na seção **Visão geral**, configure as opções de análise e selecione se as opções avançadas ficam ocultas (modo simples ativado) ou visíveis (modo simples desativado).
6. Se a imagem nas seções **Máscara de processamento** e **Detecção de placa** não incluírem uma imagem adequada à detecção de placas de veículos, atualize a imagem.
  - a) Clique em **Alterar imagem**.
  - b) Na Interface de acesso à Web, use os controles de vídeo e linha do tempo para ir para uma imagem adequada à detecção de placas de veículos.
  - c) Clique em **Selecionar**.
7. Na imagem **Máscara de processamento**, defina as áreas que a análise de vídeo analisa e ignora.
  - a) Na lista **Modo de desenho**, selecione se você deseja desenhar uma área para analisar ou ignorar.
  - b) Usando o controle deslizante **Tamanho**, selecione o tamanho do círculo do desenho.
  - c) Na imagem, clique e arraste o círculo do desenho para definir as áreas a serem analisadas ou ignoradas.
8. Na imagem **Detecção de placa**, desenhe um quadro em torno da placa do veículo de modo que as bordas do texto na placa do veículo fiquem dentro do quadro verde.
  - a) Clique e arraste o quadro na imagem.
  - b) Para mover o quadro, clique no centro do quadro verde e arraste o quadro.
  - c) Para alterar o tamanho do quadro, clique em uma borda do quadro e arraste a linha para alterar o tamanho.
  - d) Para ajustar o declive e a inclinação do quadro, clique em um canto do quadro e arraste-o.
9. Usando o controle deslizante **Confiança do relatório**, selecione a sensibilidade da análise de vídeo a placas de veículos em potencial.
10. Clique em **OK**.

## Configurações

## Visão geral

Configuração	Descrição
Resolução da análise	Selecione a resolução que a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático usa para analisar os quadros de vídeo.
FPS da análise	Selecione o número de quadros por segundo que a análise de vídeo usa para analisar vídeo.
Modo simples	Desligue para tornar as configurações avançadas visíveis.
Região para análise da placa	Selecione o mecanismo regional que a análise de vídeo usa para analisar as placas de veículo que essa câmera detecta. A lista inclui as regiões que você seleciona durante a instalação.
Habilitar com detecção de movimento	Selecione esta opção para somente executar uma análise quando a câmera detectar movimento.
Habilitar com relé	Selecione esta opção para somente realizar análise quando um dispositivo de relé registrar um evento de entrada. Ao selecionar esta opção, são exibidos campos adicionais que permitem selecionar o relé e configurar como a análise de vídeo responde ao evento de entrada.

## Máscara de processamento

Configuração	Descrição
Modo de desenho	Selecione se deseja desenhar áreas para analisar ou ignorar na máscara de processamento.
Tamanho	Defina o tamanho do círculo para desenhar na máscara de processamento.

## Detecção de placa

Use esta imagem de detecção de placa para desenhar um quadro em torno da placa do veículo em uma imagem que representa uma situação de detecção de placa típica. O quadro somente pode ser cercado por uma linha de caracteres e os limites externos dos caracteres devem ficar dentro do quadro verde.

Este é um exemplo de um bom quadro de detecção de placa:



Este é um exemplo de um quadro ruim de detecção de placa:



Configuração	Descrição
Confiança do relatório	Use a barra deslizante para definir a sensibilidade da análise de vídeo. A confiança do relatório é de 50% por padrão. Uma confiança do relatório menor resulta em mais detecção e pode afetar o desempenho.
Altura mínima	Esse campo exibe a altura do retângulo interno.
Altura máxima	Esse campo exibe a altura do triângulo externo.
Declive mínimo	Esse campo exibe o declive mínimo das linhas verticais.
Declive máximo	Esse campo exibe o declive máximo das linhas verticais.
Inclinação mínima	Esse campo exibe a inclinação mínima das linhas horizontais.
Inclinação máxima	Esse campo exibe a inclinação máxima das linhas horizontais.

### Avançadas

As configurações abaixo são configurações avançadas e quaisquer alterações podem afetar adversamente o desempenho da análise de vídeo.

Configuração	Descrição
Tamanho mínimo da placa	Defina o número mínimo de caracteres que a análise de vídeo deve detectar antes de reconhecer o texto como uma possível placa de veículo.
Tempo de permanência da placa	Defina o tempo (em segundos) que a possível placa de veículo deve ficar visível antes que a análise de vídeo comece a analisá-la.
Tempo de fila	Defina quanto de vídeo a análise de vídeo deve reter para análise. Quadros que fiquem fora do tempo de fila são ignorados pela análise de vídeo.
Tempo limite da análise	Defina quanto tempo pode passar antes que a análise de vídeo pare de processar uma placa de veículo.
Tempo de exibição da placa	Defina por quanto tempo a análise de vídeo exibe a decoração da placa de veículo na interface do cliente.
Importar XML	Clique neste botão para importar o arquivo XML de configuração.
Exportar XML	Clique neste botão para exportar o arquivo XML de configuração.
Mostrar XML	Clique neste botão para exibir o XML de configuração.

## Operação

---

Use a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático na interface do cliente do Symphony para visualizar e pesquisar placas de veículos, gerenciar listas de placas de veículos e importar e exportar informações de placas.

### Visualizar registros de placas de veículos

Você pode visualizar as placas de veículos que a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático detecta. Além disso, pode classificar e filtrar os resultados por data e hora, placa de veículo, região e câmera.

1. Na interface do cliente do Symphony, clique no ícone LPR.
2. Clique em **Exibir registros de placas de veículos**.
3. Para classificar a lista, clique em um dos títulos na lista **Registros de placas de veículos**.
4. Para filtrar a lista, clique no ícone de filtro para os títulos na lista **Registros de placas de veículos** e especifique o filtro.

### Pesquisar registros de placas de veículos

Você pode pesquisar as placas de veículos que a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático detecta por placa de veículo, data e hora, região, câmera e descrição.

1. Na interface do cliente do Symphony, clique no ícone Reconhecimento de Placas Automático.
2. Clique em **Pesquisar registros de placas de veículos**.
3. Defina os critérios de pesquisa.
  - Placa de veículo
  - Data e hora de início
  - Data e hora de término
  - Região
  - Câmera
  - Descrição
4. Clique em **Pesquisar**.

### Adicionar uma placa de veículo

Você pode adicionar uma placa de veículo para permitir que a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático identifique e aja com relação a uma placa de veículo específica.

1. Na interface do cliente do Symphony, clique no ícone **LPR**.
2. Clique em **Adicionar placa**.
3. No campo **Placa do veículo**, digite os caracteres na placa do veículo.
4. Na lista **Região**, selecione o mecanismo regional que o Reconhecimento de Placas Automático usa para detectar a placa do veículo.
5. No campo **Descrição**, digite uma descrição para a placa do veículo.
6. Selecione as listas às quais adicionar a placa e defina as datas de início e término para associação à lista.
7. Clique em **Salvar**.

## Criar uma lista de placas de veículos

Você pode criar uma lista de placas de veículos para permitir que a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático aja com relação a um grupo de placas de veículos.

1. Na interface do cliente do Symphony, clique no ícone **LPR**.
2. Clique em **Gerenciar placas de veículos**.
3. Clique em **Gerenciar listas**.
4. No campo **Adicionar lista**, digite um nome para a lista.
5. Clique em **Salvar**.
6. No campo **Permissões**, clique na seta para baixo.
7. Selecione os grupos que terão permissão para visualizar a lista.
8. Clique em **Fechar**.

## Adicionar uma placa de veículo a uma lista

Você pode adicionar uma placa de veículo a uma lista para incluí-la com as ações que a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático executa na lista. É possível definir quando a placa do veículo está na lista; isso é útil quando você não deseja gerar um alarme para um visitante agendado.

1. Na interface do cliente do Symphony, clique no ícone **LPR**.
2. Clique em **Gerenciar placas de veículos**.
3. Selecione a placa de veículo.
4. Clique em **Editar placa**.
5. Selecione a lista.
6. (Opcional) Nos campos **Data de início** e **Data de término**, selecione quando a placa de veículo está na lista.
7. Clique em **Salvar**.

## Editar placas de veículos em lote

Você pode definir quando várias placas de veículos pertencem a uma lista de placas de veículos.

1. Na interface do cliente do Symphony, clique no ícone **LPR**.
2. Clique em **Gerenciar placas de veículos**.
3. No campo **Lista**, selecione uma lista de placas de veículos.
4. Selecione as placas de veículos que você deseja editar.
5. No campo **Hora de início**, selecione quando as placas de veículos entram para a lista.
6. No campo **Hora de término**, selecione quando as placas de veículos saem da lista.
7. Clique em **Aplicar**.

## Exportar placas de veículos

Você pode exportar placas de veículos como um arquivo CSV.

1. Na interface do cliente do Symphony, clique no ícone **LPR**.
2. Clique em **Gerenciar placas de veículos**.
3. Selecione as placas de veículos ou a lista de placas de veículos a serem exportadas.
4. Clique em **Exportar**.

5. Salve o arquivo.

## Importar placas de veículo

Você pode importar placas de veículo de um arquivo CSV.

1. Na interface do cliente do Symphony, clique no ícone **LPR**.
2. Clique em **Gerenciar placas de veículos**.
3. Clique em **Importar**.
4. Navegue até o arquivo CSV e clique em **Abrir**.

## Regiões

A análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático dá suporte às regiões listadas abaixo.

### Mecanismo da América Central

O mecanismo da América Central tem suporte para os seguintes países/regiões:

Colômbia	Guatemala	Nicarágua
Costa Rica	Honduras	Panamá
El Salvador	México	

### Mecanismo europeu

O mecanismo europeu tem suporte para os seguintes países/regiões:

Abecásia	Alemanha	Mônaco
ADR (HAZMAT)	Gibraltar	Montenegro
Albânia	Grã-Bretanha	Marrocos
Alderney	Grécia	Holanda
Andorra	Guernsey	Noruega
Armênia	Hungria	Polônia
Áustria	Islândia	Portugal
Azerbaijão	Irã	Romênia
Bielorrússia	Irlanda	Rússia
Bélgica	Ilha de Man	San Marino
Bósnia e Herzegovina	Itália	Sérvia
Bulgária	Jersey	Eslováquia
Croácia	Cazaquistão	Eslovênia
Chipre	Kosovo	Espanha
República Tcheca	Letônia	Suécia
Dinamarca	Liechtenstein	Suíça
Estônia	Lituânia	Transnístria
Ilhas Faroe	Luxemburgo	Turquia
Finlândia	Macedônia	Ucrânia
França	Malta	Vaticano
Geórgia	Moldávia	

## Mecanismo do Oriente Médio

O mecanismo do Oriente Médio tem suporte para os seguintes países/regiões:

Bahrein	Omã	Emirados Árabes Unidos
Jordânia	Qatar	Iêmen
Kuwait	Arábia Saudita	
Líbano	Síria	

## Mecanismo do Norte da África

O mecanismo do Norte da África tem suporte para os seguintes países/regiões:

Argélia	Líbia	Tunísia
Egito	Marrocos	
Etiópia	Sudão	

## Mecanismo da América do Sul

O mecanismo da América do Sul tem suporte para os seguintes países/regiões:

Argentina	Colômbia	Peru
Bolívia	Equador	Uruguai
Brasil	Panamá	Venezuela
Chile	Paraguai	

## Mecanismo do Sul da Ásia

O mecanismo do Sul da Ásia tem suporte para os seguintes países/regiões:

Camboja	Mianmar	Vietnã
Indonésia	Papua Nova Guiné	
Laos	Cingapura	
Malásia	Tailândia	

## Mecanismo dos EUA/Canadá

O mecanismo dos EUA/Canadá tem suporte para os seguintes países/regiões:

Canadá	Porto Rico	Estados Unidos da América
--------	------------	---------------------------

## Mecanismos de países

A análise de vídeo do Reconhecimento de Placas Automático inclui mecanismos individuais para os seguintes países/regiões:

Austrália	Iraque	Mongólia
Bangladesh	Israel	Filipinas
Brasil	Coreia	Tailândia
China	Marrocos	Taiwan
Egito	México	Rússia

## Informações legais

---

Copyright © 2017 Aimetis Corp. e/ou seu(s) licenciador(es). Todos os direitos reservados.

Este material destina-se somente a fins informativos. Aimetis não oferece qualquer garantia, seja ela expressa, implícita ou estatutária, com relação às informações contidas neste documento.

O usuário é responsável por cumprir todas as leis de direitos autorais aplicáveis. Sem limitar os direitos estabelecidos nos direitos autorais, nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida em um sistema de recuperação, nem transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro), para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Aimetis Corp.

Aimetis poderá ter patentes, solicitações de patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o assunto do presente documento. Exceto quando previsto expressamente em qualquer contrato de licença por escrito da Aimetis, o fornecimento do presente documento não lhe dá direito a qualquer licença para tais patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outras propriedades intelectuais.

Aimetis® e Aimetis Symphony® são marcas registradas ou comerciais da Aimetis Corp. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Partes deste software baseiam-se em parte no trabalho do Independent JPEG Group.